

BRUKSANVISNING



Airmaster BlueLine BLC 2000/4000-D

Tack för Ditt förtroende att välja en ozongenerator från Swema Trading AB. Ozon är mycket effektivt för att ta bort luktande ämnen ur luften.

Ozon är en specialform av syre, s.k. aktivt syre, och bildas genom tillförsel av elektrisk energi inne i en ozongenerator. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen. Ozon oxiderar på ett effektivt sätt bort främmande luktämnen samt bakterier och virus. I de allra flesta fall blir slutprodukterna enbart koldioxid och vatten.

I utomhusluft varierar koncentrationen av ozon från 0.008-0.040 parts per million (ppm). Arbetskyddsstyrelsen har satt gränsvärdet till 0,100 ppm ozon vid 8 timmars exponering i samband med arbete. Vid koncentrationer omkring 0,015-0.020 ppm upplevs gasen som ren frisk luft (som efter ett åskregn). Vid 0.050 ppm börjar gasen bli frän i lukten och vid 0,1 ppm kan man få irritation i ögon och svalg.

Om Airmaster BLC 2000/4000-D används i lokaler upp till 500 m³ eller med dålig ventilation kan gränsvärdena överskridas, lokalen bör då ventileras innan man beträder den igen. Finns det gott om föroreningar i lokalen blir koncentrationen betydligt lägre.

Airmaster BLC 2000/4000-D eliminerar snabbt och effektivt lukter från fukt, mögel, avlopp, nikotin och husdjur.

Lämpar sig för luktborttagning i restauranger, affärer, soprum och hygienutrymmen samt till rök / luksanering av bilar, hotellrum och bostäder.

Används även med fördel för att avlägsna mögellukt i bilar, båtar och sommarstugor.

- Packa efter leverans upp utrustningen och kontrollera att den är fri från skador.
- Läs igenom denna instruktion innan ni startar apparaten.

OBS! SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Ozonaggregat ska användas med försiktighet och ej under längre tid i miljöer där människor vistas tex i hem eller på kontor. Kort exponering är ofarlig som t ex i soprum eller liknande.

Spola inte utrustningen med vatten och placera den inte heller på ett sådant sätt att den kommer i kontakt med vatten.

Iakttag rekommenderade rumsarealer vid användning i lokaler där folk vistas.

Vid all service och reparation skall spänningen till utrustningen vara bruten.

All användning av utrustningen skall ske i enlighet med denna manual. För all annan användning ansvaras ej.


ANVÄNDNING

- Placera aggregatet på en torr plats med god ventilation, gärna högt upp ca 1,5 m ovanför golvet. Det är viktigt att inget hindrar luftens tillträde till fläkten.
- Det kan dröja upp till ca 5 minuter innan full effekt är uppnådd.

Vid fast-installation

- Aggregatet monteras på vägg genom en ”nyckelhållslösning” på apparatens undersida.
- Tillbehören, nippel och slang, monteras i anslutningsmuttern och ozonet kan ledas till det utrymme som skall behandlas (ventilation, vattenrening eller tex mellanväggar).

Anslut den medföljande nätsladden. Aggregatet kan nu startas med på/av knappen. Airmaster BLC startas i driftläge med full effekt (100%) . Timern är avstängd.

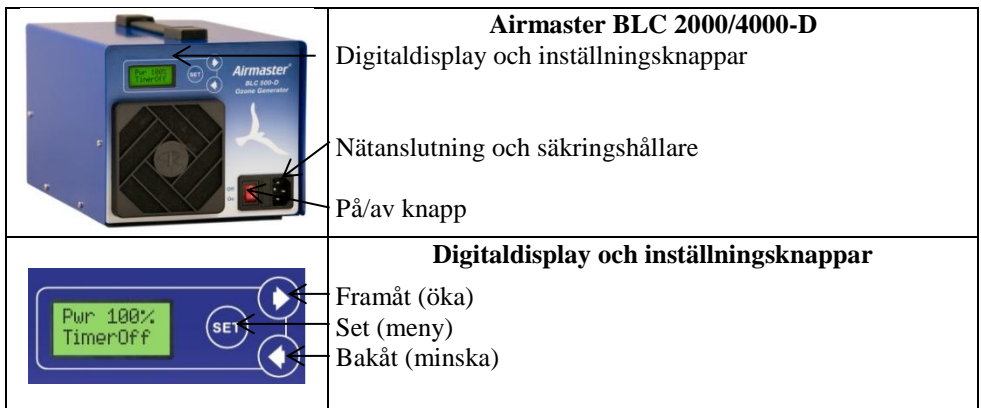

Pwr 100% TimerOff	Normalt driftläge Använd framåt och bakåt knapparna för att ställa in ozonproduktionen till önskat värde 1-100%. Timern är avstängd.
Menu	Meny Tryck på set för att gå in i menyn. Bläddra sedan med knappen framåt tills du kommer till den funktion du vill ändra. (Du kan alltid lämna menyn genom att hålla inne set knappen.)

Timer Settings	Timer Tryck på set , inställt timer läge visas. Tryck en gång till på set , texten börjar blinka. Bläddra med framåt tills du hittar önskad timerfunktion. Tryck på set för att välja funktion.
Mode Off	Timern avstängd (fabriksinställning)
Mode Once	<p style="text-align: center;">Avstängnings-Timer</p> <p>Airmaster arbetar i önskad tid och stänger sedan av.</p> <p>Tryck framåt, ”Set Timer” visas i displayen. Tryck set, texten blinkar, ställ in önskad tid med framåt / bakåt (Tex 15 min 00:15). Tryck set för att bekräfta tiden (slutar blinka). Håll inne set för att påbörja timern och lämna menyn.</p> <p>Efter avslutad timer visas ”TimedOut” Håll inne framåt och bakåt samtidigt så startar timern igen.</p>

Ställ in tiden i nedanstående timerlägen på samma sätt som beskrivet i **Avstängnings-Timer**.

Mode Interval	Intervall-Timer Airmaster växlar mellan ett drift respektiv ett avstängt tidsintervall. Ställ först in drifttid ”Step on”. Tryck framåt . Ställ in avstängd-tid ”Step off”.
Mode Daytimer	Dygns-Timer Airmaster arbetar enligt inställda klockslag. Ställ in klockan först! (se Klocka) Ställ in tillslagstid 1 ”Step on 1”. Tryck framåt , ställ in frånslagstid 1 ”Step off 1”. Ställ in tillslagstid 2 ”Step on 2”. Tryck framåt , ställ in frånslagstid 2 ”Step off 2”. Ställ in tillslagstid 3 ”Step on 3”. Tryck framåt , ställ in frånslagstid 3 ”Step off 3”. Om ett läge (tex 3) lämnas tomt dvs. 00:00, så är läget avaktiverat.

SetClock 00:00	Klocka Här ställer du in klockan som används av Dag-Timern. Tryck set , siffrorna blinkar. Ställ in önskat klockslag med framåt och bakåt . Tryck set för att bekräfta. (24 timmars backup vid strömavbrott)
B.light On	Bakgrundsbelysning Bakgrundsbelysningen till displayen kan slås av eller på.
ExtInput settings	Anslutning för externa enheter Ingången för externa enheter (tex ozonsensor), kan slås av eller på.
Factory reset	Fabriksinställning Återställer till fabriksinställningar. Obs! Alla inställningar kommer att raderas.

KEYS LOCKED	Knapplås Knapparna låses genom att hålla inne set och framåt samtidigt tills det visas ”KEYS LOCKED” i displayen. Låses upp på samma sätt.
----------------	--

UNDERHÅLL

OBS! Dra alltid ur nätsladden innan service / underhåll göres.

Filter:

Skall bytas eller tvättas var / varannan månad beroende på omgivande miljö.

Avlägsna först skyddskåpan med handkraft, tag fram filtret och rengör det, dammsug eller tvätta filtret i tvål-lösning. Låt filtret torka ordentligt innan det sätts tillbaka.

Ozondel:


Ozonet alstras i ett keramiskt rör, som sitter närmast utblåset. Då högspänning tillförs röret bildas ozon. För att förse keramröret med luft finns en luftpump monterad i chassit.

Om ozon-koncentrationen minskar eller helt upphör måste keramröret bytas.

Vi rekommenderar att byta efter ca ett år.

Byte av keramrör.

Stäng av apparaten och avlägsna nätkabeln, lossa sidoskruvarna och tag av locket.

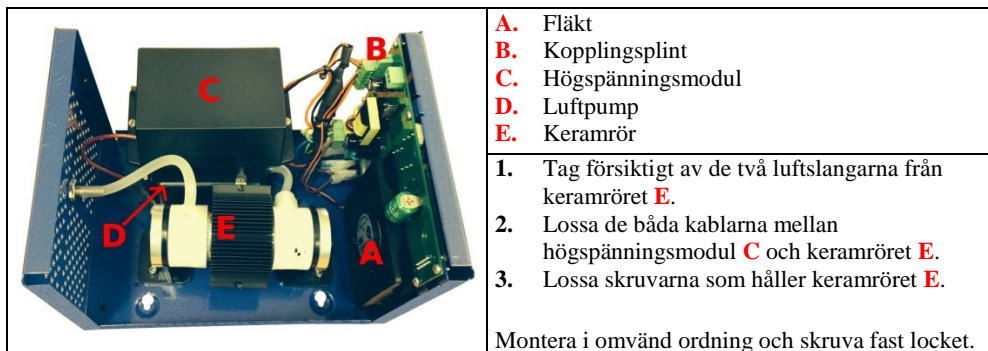

OBS! Keramröret är en konsumtionsvara och täcks inte av garantin.

All annan service (på tex kretskort) ska utföras av tillverkaren eller auktoriserad partner.

Tekniska data	Airmaster BLC 2000-D	Airmaster BLC 4000-D
Ozonproduktion	0-2000 mg / timme	0-4000 mg / timme
Fläktkapacitet	116m ³ / timme	116m ³ / timme
Teknik	Keramrör	Keramrör
Timer	Digital timer	Digital timer
Mått (L x B x H)	270 x 180 x 160 mm	270 x 180 x 160 mm
Vikt	3,0 kg	3,2 kg
Förbrukning	45 W / 100-230 V/50Hz	85 W / 100-230 V/50Hz
Säkring	Enheten är säkrad med T630mA/250V säkring / 1 st reservsäkring	
Medföljande tillbehör	Slangnippel, silikonslang	
Arbetar inom omgivningstemperatur +1° - +35° C. Ozonproduktionen minskar vid högre temperaturer.		

Swema Trading AB, Västanväg57, 216 15 Limhamn, Sweden

Tel: 0046-(0)40-164050 Fax: 0046-(0)40-153733 E-mail: info@swema-trading.se

www.swema-trading.se